


## Schnellinstallationsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Akku installieren.  
Lesen und speichern Sie diese Anleitung

## 1. ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER

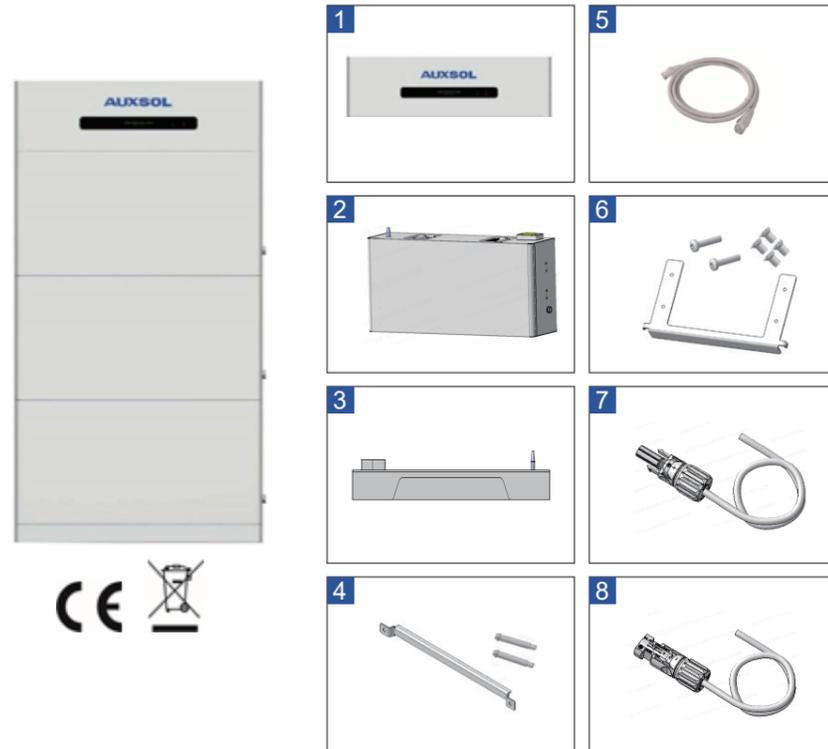


No.	Beschreibung	Modell	Einheit	Anzahl
1	BDU		Stück	1
2	Batteriepack		Stück	1
3	Grundlage		Stück	1
4	Zugstangen für Wandmontage		Stück	1
5	Ethernet-Kabel (3m)		Stück	1
6	Kippschutzhalterung		Stück	1
7	Hochspannungsanschluss (HV+)		Stück	1
8	Hochspannungsstecker (HV-)		Stück	1

\* Die Anzahl der zugewiesenen PV-Klemmen entspricht der Anzahl der spezifischen Wechselrichterklennen.

## 2. Montage des Batteriesystems


2.1 Bohren Sie zwei Löcher mit einem  $\Phi 10$ -Bohrer.

- 1 Tiefe: mindestens 40 mm
- 2 Breite: 328mm
- 3 Höhe: abhängig von der Anzahl der Batterien

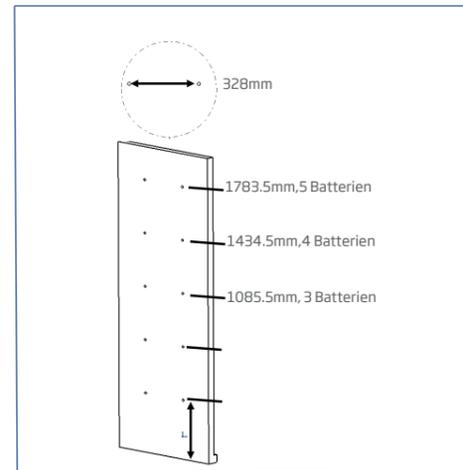


2.2 Montage der Wandhalterung.

- 1 Hämmern Sie die Dehnungsröhre in die Löcher
- 2 Schrauben Sie die Dehnungsbolzen

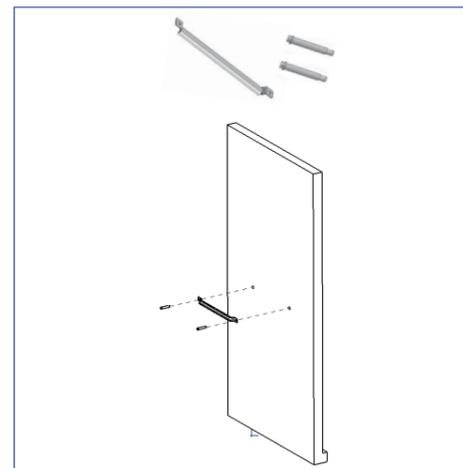

2.3 Montage der BDU.

- 1 Montieren Sie die Halterung an der BDU
- 2 Schrauben Sie die vier M5-Schrauben

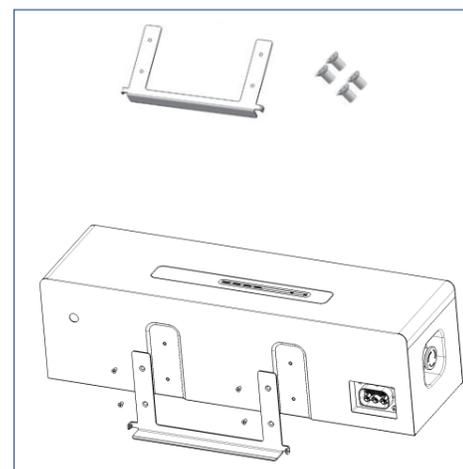


2.4 Montage des Batteriesystems.

- 1 Legen Sie den Batteriefuß auf den Boden
- 2 Montieren Sie die Batterien
- 3 Montieren Sie die BDU an der oberen Batterie






2.5 Schrauben Sie die Befestigungsbolzen ein.

- 1 Schrauben Sie die beiden M4\*20-Bolzen ein, um das System zu befestigen.

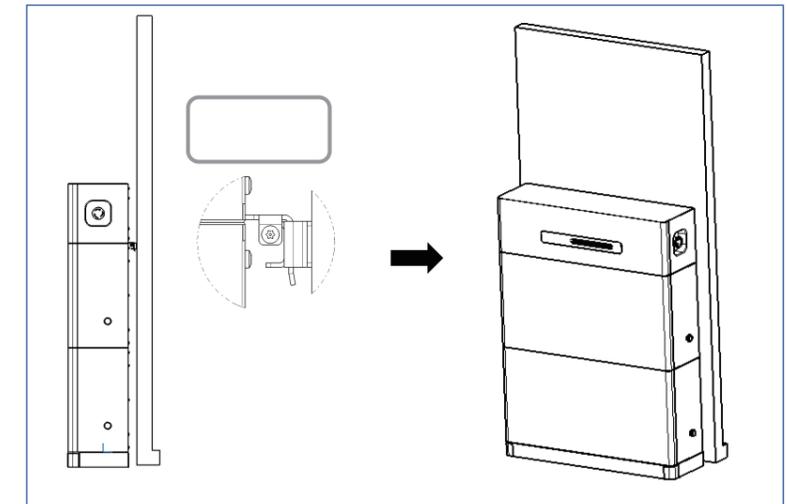

### 3. Montage des Kabelbaums


Schließen Sie das CAN-Kabel und das Netzkabel an den Wechselrichter an.

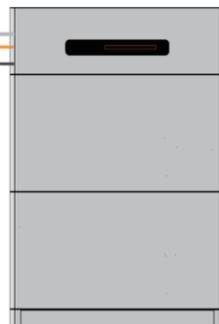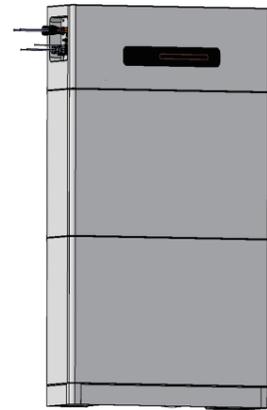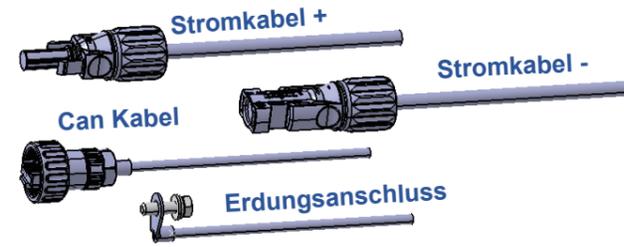

### 4. Einschalten und Ausschalten des Batteriesystems


#### 4.1 Einschalten des Batteriesystems

- 1 Drücken Sie die POWER-Taste und die Anzeige leuchtet auf.
- 2 drücken Sie die ON/OFF-Taste länger als 3 Sekunden.
- 3 Die LED-Anzeige zeigt an, dass das System in Betrieb ist.
- 4 Der Systemstart ist abgeschlossen.

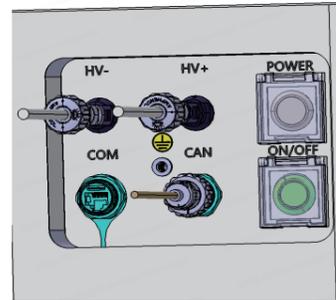

#### 4.2 Abschaltung des Batteriesystems

1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste mehr als 3 Sekunden lang.
2. Drücken Sie die POWER-Taste und die Anzeigeleuchte erlischt.
3. Alle LED-Anzeigeleuchten sind aus.
4. Systemabschaltung ist abgeschlossen

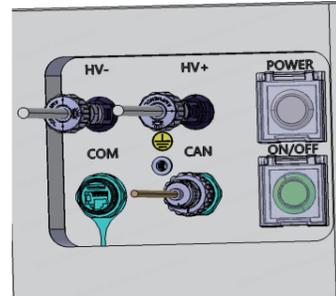

### 5. Kontaktinformationen

Ningbo AUX Solar Technology Co., Ltd.

No.17 Fenglin Straße, Cicheng Dorf, Jiangbei Bezirk, Stadt Ningbo, Zhejiang Provinz, China

86-574-8765-2201

www.auxsol.com

info@auxsol.com

Das registrierte Konto und das Passwort können gleichzeitig in der APP und auf der Website oder auf mehreren Geräten angemeldet werden. Dies ist eine Kurzanleitung zur Installation. Wenn Sie die spezifische Bedienung nicht kennen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Unterstützungsservice.

(此页不打印)

印刷说明:

- 1、材料：A3铜版纸，157g；
- 2、印刷要求：双面彩印，内容颜色正确清晰无重影；
- 3、来料方式：折叠来料，折叠方式如下图所示：  
(沿中间空白折成三折纸，之后长边对折)